


Anleitung zum Neustart des Sunny Home Managers

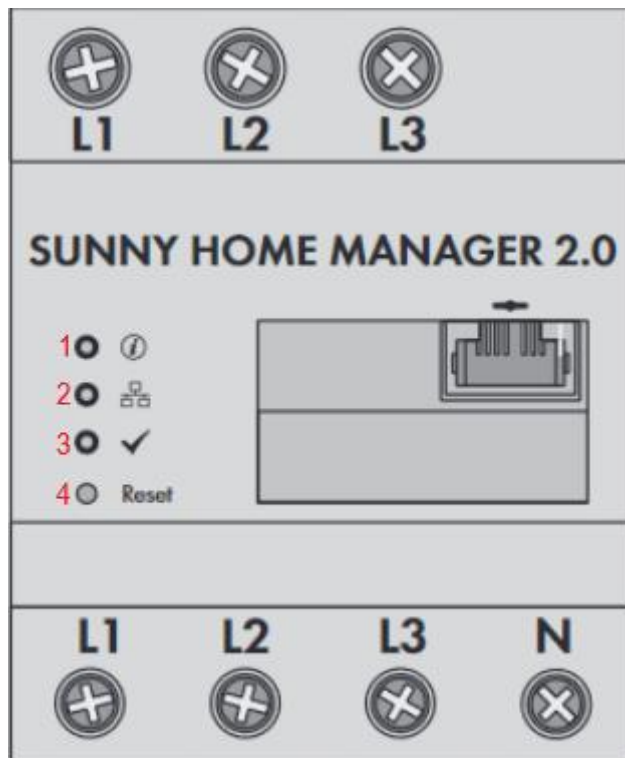

Um einen Neustart des Sunny Home Managers durchzuführen, muss mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber, Büroklammer, etc.) der Reset-Knopf (4) betätigt werden.

ACHTUNG! Drücken und halten Sie den Reset-Knopf (4) so lange gedrückt, bis alle LEDs des Sunny Home Managers aus sind.

Sind alle LEDs ausgeschaltet lassen Sie den Reset-Knopf (4) los und warten bis der Sunny Home Manager neu gestartet ist.

Nach erfolgreichem Neustart sollten nun alle LEDs grün leuchten.

Zustände aller LEDs

Status LED (1)	Grün leuchtend: Sunny Home Manager ist eingeschaltet
	Grün blinkend: Firmware-Update wird durchgeführt
	Rot leuchtend: Sunny Home Manager startet
	Rot blinkend: Ein Fehler liegt vor.
COM LED (2)	Aus: Keine Verbindung über Netzkabel hergestellt.
	Grün leuchtend: Netzkabel angeschlossen
	Grün blinkend: Sunny Hume Manager sendet oder empfängt Daten
Performance LED (3)	Aus: Nicht im Sunny Portal registriert
	Grün leuchtend: Kein Fehler vorhanden
	Grün blinkend: Ein Fehler liegt vor. Der Fehler wurde ans Sunny Portal übertragen
	Rot leuchtend: Ein Fehler liegt vor. Der Fehler wurde noch nicht ans Portal übertragen
	Rot blinkend: Keine Verbindung zum Sunny Portal